APARELHO DE TV TFT LCD DE 38 CM

LCD-1561PKL

Manual de instruções

Português

Caros Clientes

Agradecemos ter adquirido este televisor/monitor TFT-LCD. Recomendamos vivamente que leia atentamente as instruções de segurança e funcionamento antes de operar o seu televisor monitor. **SIGA AS INSTRUÇÕES E PRESTE ATENÇÃO A TODAS AS ADVERTÊNCIAS** existentes no seu televisor/monitor TFT-LCD e no presente manual.

Informação de Segurança

Nota: Antes de ligar o cabo de ligação à rede (AC) à tomada do transformador DC, certifique-se que a voltagem indicada no transformador DC corresponde à rede eléctrica local. **Se não tem a certeza quanto ao seu abastecimento eléctrico, consulte a companhia de electricidade**.

Cuidado:

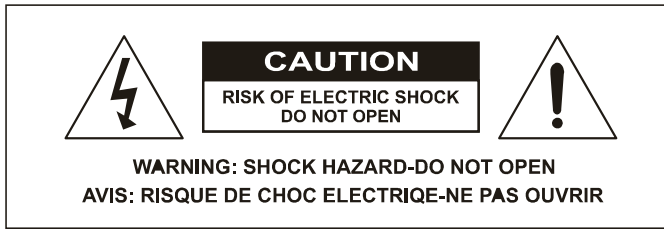

Para evitar choques eléctricos, nunca toque no interior do televisor/monitor LCD. A caixa do televisor/monitor LCD só deve ser aberta por técnicos qualificados.

Advertência:

Não menospreza o objectivo de segurança da ficha com ligação à terra. Uma ficha com terra tem dois terminais e duas alhetas laterais. As duas alhetas existem para sua segurança. Se a ficha não entrar, peça ao seu electricista para substituir a tomada obsoleta. Não modifique a ficha!

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, bem como interferências incomodativas, utilize apenas os acessórios recomendados.

Precauções

Leia atentamente as precauções seguintes antes de operar o equipamento.

Protecção do cabo de alimentação:

1. Nunca utilize o seu televisor/monitor LCD se o cabo de alimentação estiver danificado. Não coloque nada em cima do cabo, e mantenha-o afastado de zonas onde as pessoas possam tropeçar com ele.
2. Ao desligar o aparelho da tomada eléctrica, segure sempre a ficha, não puxe pelo cabo.
3. Coloque o seu televisor/monitor LCD próximo de uma tomada de corrente facilmente acessível.

Colocação:

1. Utilize apenas o carrinho, móvel, tripé, braço ou mesa especificados pelo fabricante, ou vendido com o aparelho.
2. O conjunto do aparelho com o carrinho deve ser movimentado com cuidado. As paragens bruscas, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer tombar o conjunto.
3. Nunca coloque o televisor/monitor LCD em áreas expostas à luz directa do sol, com elevada temperatura, elevado grau de humidade ou elevado nível de poeira, que pode causar danos nas peças internas do televisor/monitor LCD.
4. Coloque o aparelho numa superfície sólida e trate-o com cuidado. O ecrã é feito de vidro fino com uma superfície frontal de plástico e pode ser danificado por pingos, colisões ou arranhões.

Períodos de não utilização:

Desligue o televisor/monitor LCD da tomada quando não for usado durante um longo período.

Objectos estranhos:

Nunca introduza qualquer objecto metálico nos orifícios da caixa do televisor/monitor. Fazer isso envolve o risco de choque eléctrico.

Mantenha afastado da água e de campos magnéticos:

1. Não exponha o televisor/monitor LCD à chuva nem o use junto de fontes de água. Caso o televisor/monitor LCD se molhe, desligue-o e

contacte imediatamente um revendedor autorizado.

2. Não limpe o painel frontal com materiais do tipo acetona, álcool etílico, tolueno, ácidos, metilo ou cloro, pois podem causar danos no painel.
3. Mantenha o aparelho afastado de jarras, banheiras, lavatórios, etc., pois se os líquidos derramarem para o aparelho podem provocar danos graves.
4. Não coloque objectos magnéticos nas proximidades do televisor/monitor LCD.

Abafamento:

As aberturas na caixa do televisor/monitor LCD destinam-se a ventilação. Para evitar sobreaquecimento, estas aberturas não devem bloqueadas ou cobertas. Nunca utilize o aparelho numa cama, sofá, carpete ou outras superfícies irregulares. Isso poderia tapar os orifícios de ventilação existentes no fundo do aparelho. Se colocar o aparelho numa estante ou noutro local fechado, tenha o cuidado de prever espaço adequado para ventilação.

Serviço:

1. Se o televisor/monitor não funcionar normalmente – Em particular, se houver sons ou odores não habituais provenientes do aparelho – desligue-o imediatamente da corrente e contacte um revendedor ou um centro de serviço autorizado.
2. Desligue o aparelho da tomada de corrente antes de efectuar qualquer serviço.
3. Assegure-se que o técnico utiliza peças sobresselentes autorizadas ou respectivos equivalentes. As peças não autorizadas podem provocar incêndios, choque eléctrico ou outros acidentes.
4. Depois de qualquer serviço ou reparação, assegure-se que o técnico efectua as verificações de segurança para se certificar que o televisor monitor TFT LCD se encontra em condições de funcionamento seguro.

Abertura da embalagem

Certifique-se que o seu televisor/monitor LCD inclui as seguintes peças. Se faltar alguma peça, contacte o seu revendedor.

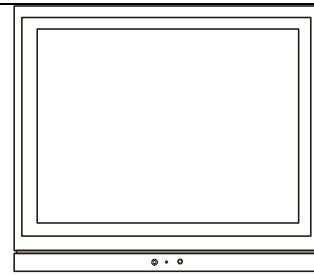

Monitor TFT-LCD



Controlo remoto



Manual de Instruções

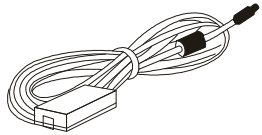

Transformador



Cabo de alimentação



Cabo RCA



Cabo de sinal D-sub de 15 pinos (Opcional)

Cabo de automóvel

Índice

I. Vista do monitor

II. Guia de referência do controlo remoto

(1) Funcionamento do controlo remoto

(2) Instalação das baterias do controlo remoto e precauções

III. Instalação e ligação

IV. Funcionamento do ecrã do televisor/monitor

(1) Operação básica

(2) Ver as funções do ecrã

(3) Ver as fontes de sinal AV

(4) Ver o programa de TELETEXTO

(5) Monitor de PC

V. Configuração de menu e afinação

(1) Configuração do modo de vídeo

(2) Configuração do modo de som

(3) Configuração de entrada

(4) Configuração da busca automática

VI. Resolução de avarias

VII. Especificações

VIII. Modos de ecrã

I. Vista do monitor

Vista lateral **Vista frontal**

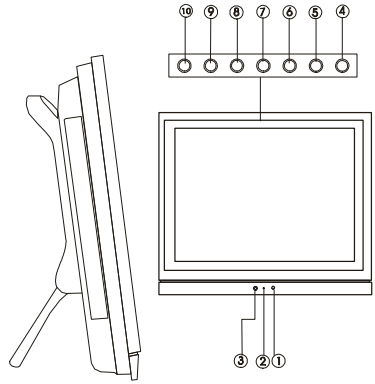

Vista posterior

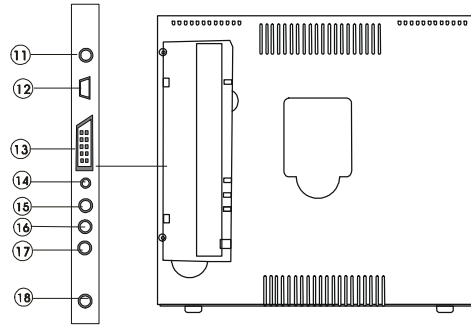

1. Sensor remoto
2. Indicador de alimentação
3. Tomada de auscultadores
4. Tecla direccional CH+/up
5. Tecla direccional CH+/down
6. Tecla direccional VOL up/RIGHT
7. Tecla direccional VOL down/LEFT
8. Tecla de menu
9. Tecla TV/AV (Tecla de mudança de função)
10. Tecla de alimentação (ON/OFF)
11. Tomada de entrada DC/Tomada de ligação do cabo de automóvel
12. Tomada VGA
13. Tomada SCART
14. Tomada S-video
15. Tomada Audio in (direita)
16. Tomada Audio in (esquerda)
17. Tomada Video in
18. Tomada TVRF

II. Guia de referência do controlo remoto

(1) Funcionamento do controlo remoto

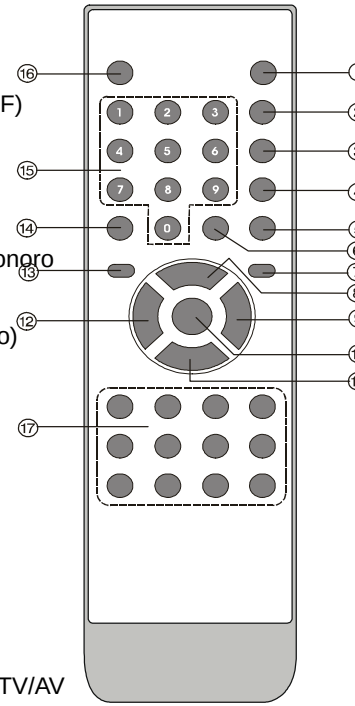

1. Tecla de alimentação (ON/OFF)
2. Tecla de silêncio
3. Tecla do temporizador
4. Tecla de retorno
5. Tecla de selecção de efeito sonoro
6. Tecla 10+
7. Tecla de imagem (modo Vídeo)
8. Tecla CH+
9. Tecla VOL+
10. Tecla de menu
11. Tecla CH-
12. Tecla VOL-
13. Tecla Display
14. Tecla de modo de som
15. Teclas numéricas 0-9
16. Tecla de mudança de função TV/AV
17. Teclas de TELETEXTO

Nome	**Função**	**Nome**	**Função**
TXT/TV	Para seleccionar modo TXT	SUBPAGE	Para mostrar subpágina
NICAM/A2	Alterar a língua da banda sonora	HOLD	Mantém a exibição da página
REVEAL	Apresenta a informação inversa	INDEX	Apresentação de menu
SIZE	Zooming	CANCEL	Apresentação de página ou cancelar
RED	Apresenta ecrã vermelho	GREEN	Apresenta ecrã verde
YELLOW	Apresenta ecrã amarelo	CYAN	Apresenta ecrã ciano

(2) Instalação das baterias do controlo remoto e precauções

Substitua as baterias seguindo os passos seguintes:

São necessárias duas baterias AA.

1. Abra a tampa das baterias como indicado abaixo:

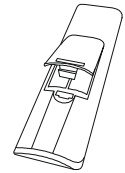

2. Instale as baterias no alojamento.

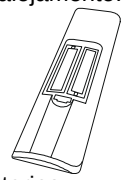

3. Feche a tampa das baterias

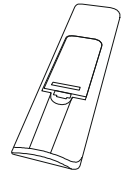

Cuidado:

Mantenha as baterias fora do alcance das crianças.

Notas:

1. Não deixe cair, não bata nem pise o controlo remoto.
2. Não derrame água no controlo remoto.
3. Não use o controlo remoto de outros equipamentos ao mesmo tempo
4. Se o televisor não funcionar quando accionar o controlo remoto a curta distância, precisa de substituir as baterias.

   Consulte a etiqueta no verso do controlo remoto para instruções quanto à substituição das baterias.

III. Instalação e ligação

Como ligar o televisor/monitor LCD

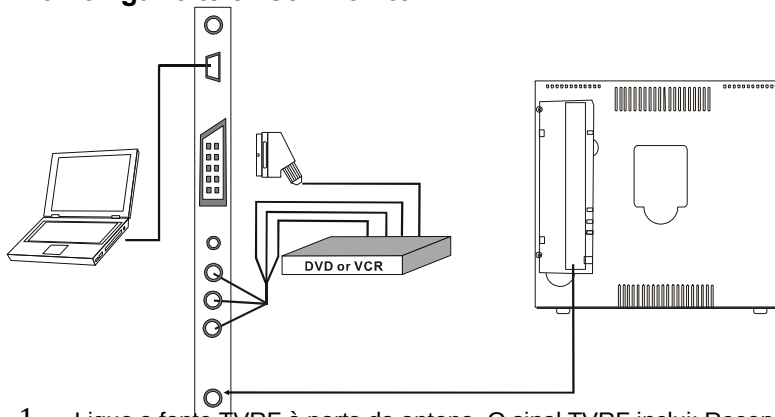

1. Ligue a fonte TVRF à porta da antena. O sinal TVRF inclui: Recepção de antena /TV satélite/Rede CATV. Pode usar um cabo coaxial de 75Ω para ligar a antena exterior.

   Ligar a antena

   Utilize uma ficha de cabo coaxial de 75Ωou conversor com impedância de 300-75Ωpara ligar ao terminal de entrada de antena na parte posterior da caixa.

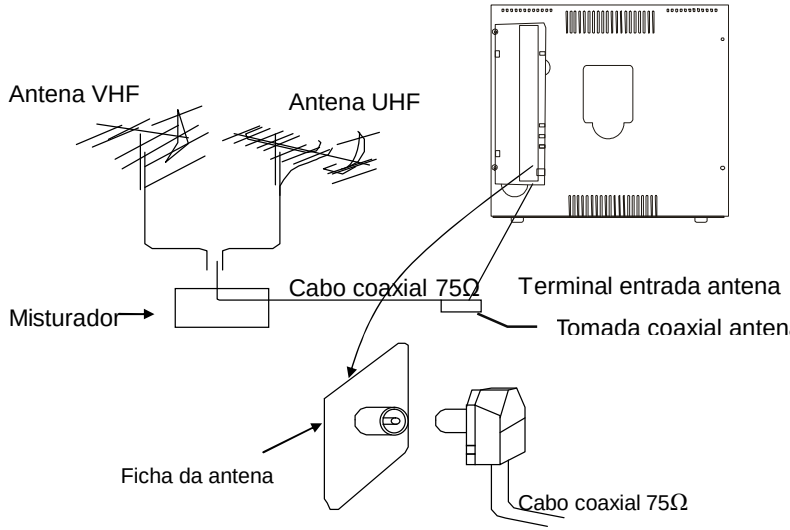

2. Ligue as fontes de áudio (Incluindo DVD, VCDR, CAMCORDER e PC) às correspondentes tomadas de entrada AUDIO ‘L’ e ‘R’.
3. Ligue a fonte de vídeo à tomada VIDEO com o cabo RCA.
4. Se a fonte de vídeo tiver uma tomada de saída SCART, pode ligar o sinal ao monitor com o cabo SCART.
5. Ligue a fonte de vídeo à tomada de entrada S-VIDEO do monitor com o cabo S-video (Admitindo que a fonte de vídeo tem tomada de saída S-video).
6. Ligue o cabo de alimentação AC aos Transformador DC, depois ligue a tomada de entrada de 12V do monitor à tomada de saída do transformador.
7. Quando usado como monitor de computador, ligue o PC à tomada VGA do monitor com o respectivo cabo.

IV. Funcionamento do ecrã do televisor/monitor

(1) Operação básica

1. Prima a tecla POWER no aparelho ou no controlo remoto para ligar a alimentação. A luz indicadora será azul quando há sinal no televisor/monitor. Se não houver sinal, a luz indicadora será vermelha. Volte a premir a tecla POWER para desligar o televisor/monitor; a luz indicadora apaga-se.
2. Se o televisor/monitor não tiver sinal durante meia hora, a alimentação é automaticamente desligada. Prima a tecla POWER para ligar o aparelho.
3. Pode memorizar a configuração de Imagem, a configuração de Som e o canal Anterior antes de desligar o televisor/monitor. O aparelho voltará a apresentar-se no estado anterior quando o voltar a ligar.
4. Se desligar o cabo de alimentação para cortar completamente a corrente, todas as configurações anteriores serão perdidas.
5. Prima a tecla VOL- ou VOL+ para ajustar o volume de saída. Prima repetidamente a tecla VOL- para diminuir o som; prima repetidamente a tecla VOL+ para aumentar o som de 0 a 100.
6. Prima a tecla TIMER (temporizador) para mostrar a hora de desligar.

(2) Ver as funções de TV

1. Prima a tecla TV/AV no aparelho ou no controlo remoto para seleccionar o modo de TV. Aparece no televisor o canal inicial ‘1’ no canto superior direito quando a função está activada. Prima a tecla CH- ou CH+ para seleccionar o canal anterior ou seguinte; ou prima as teclas 0-9 para introduzir directamente o número do canal, ou prima a tecla 10+ até o ecrã apresentar ‘---’ ou ‘---’, depois use as teclas numéricas 0-9 para introduzir um número de canal de 10 a 249.
2. Prima a tecla RECALL no controlo remoto para seleccionar entre o canal actual e o anterior.
3. Prima a tecla PICTURE (imagem) para seleccionar o modo de vídeo entre os 4 tipos seguintes

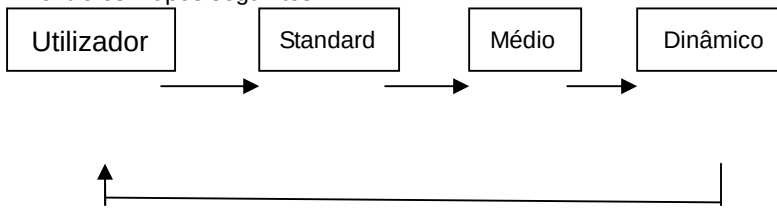

4. Prima a tecla SOUND (som) para seleccionar o modo de som entre os 4 tipos seguintes

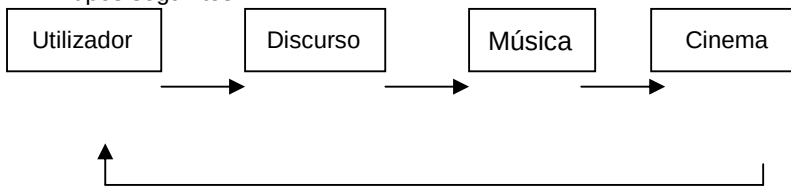

5. Prima a tecla MUTE para cortar o som, e volte a premir para repor o som.
6. Prima a tecla DISPLAY para mostrar o número do canal actual.

(3) Ver as fontes de sinal AV (DVD/VCR/CAMCORDER)

Prima a tecla TV/AV no controlo remoto, e aparece no ecrã o menu seguinte:

Input Source (Fonte de entrada)
TV
Video
S-Video
VGA
SCART

Seleccione a entrada adequada para recolher o sinal AV.

(4) Ver o programa de TELETEXTO

1. Prima a tecla TV/AV para seleccionar o modo de TV. Depois prima a tecla CH- ou CH+ no controlo remoto para seleccionar o canal de TV a fim de recolher o sinal de imagem de TELETEXTO. (Deverá consultar primeiro a segunda parte do capítulo 5 para completar a busca de canal de TV).
2. Prima a tecla TXT/TV para entrar no modo de apresentação de imagem. A tecla permite-lhe:



3. Prima a tecla CH- ou CH+ para seleccionar a página anterior ou a próxima página; use as teclas numéricas 0-9 e a tecla 10+ para introduzir o número de uma página.
4. Consulte o capítulo “Guia de referência do controlo remoto” (Página 8) para aprender outras funções das teclas de TELETEXTO.

(5) Monitor de PC

1. Prima a tecla TV/AV para seleccionar o modo de entrada VGA (TV para VGA). Aparece a indicação 'VGA' no canto superior direito do monitor.
2. Se o PC não enviar sinal durante 2 minutos, o monitor desliga automaticamente e entra no modo de protecção do ecrã. Prima qualquer tecla do teclado do PC para retomar a operacionalidade.

.

V. Configuração de menu e afinação

1. CONFIGURAÇÃO DO MODO DE VÍDEO

Prima a tecla MENU no controlo remoto, e aparece no ecrã o menu seguinte:

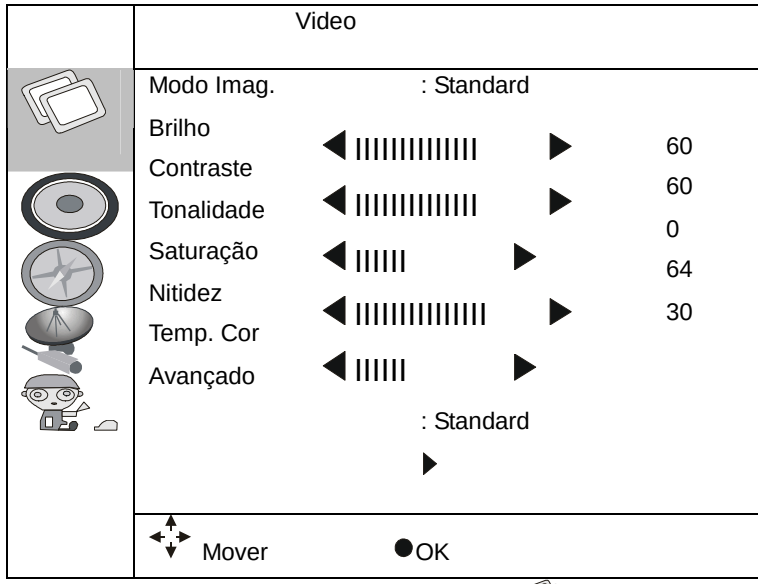

Neste menu, o ícone de configuração de Vídeo apresenta-se verde. Comece por usar a tecla VOL+, e o curso ficará alinhado com "Picture Mode Standard" (Modo de imagem standard). Então, prima repetidamente a tecla VOL+ ou VOL- para seleccionar o modo de vídeo entre Standard, Médio, Dinâmico ou Utilizador.

Depois de seleccionar o modo de vídeo, pode usar a tecla CH- ou CH+ para seleccionar a opção Brilho, Contraste, Tonalidade, Saturação, Nitidez, e

utilizar a tecla VOL- ou VOL+ para ajustar o valor de cada opção, respectivamente para cada Modo de Vídeo.

Quando o cursor está alinhado com “Temp. Dor Standard”, pode premir repetidamente a tecla VOL+ ou VOL- para seleccionar Standard, Quente ou Frio.

Quando selecciona o menu “Avançado”, premindo a tecla VOL+, aparece o seguinte ecrã:

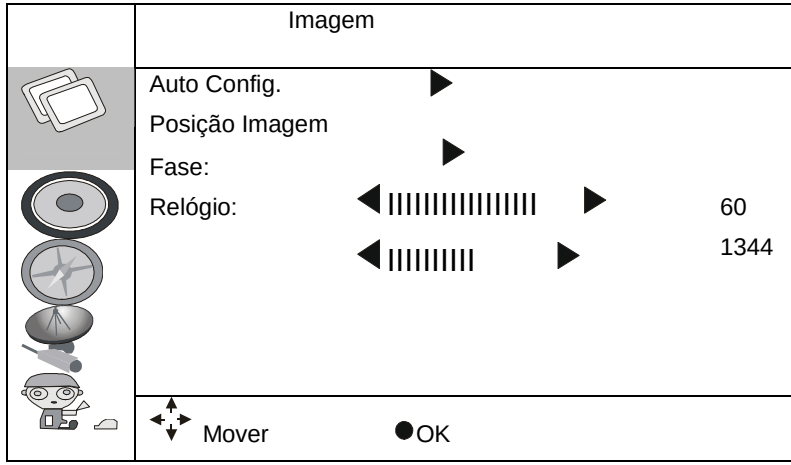

Com o cursor alinhado com “Auto Config”, prima tecla VOL+, aparece o seguinte ecrã, e então seleccione Sim para aceder à configuração automática:

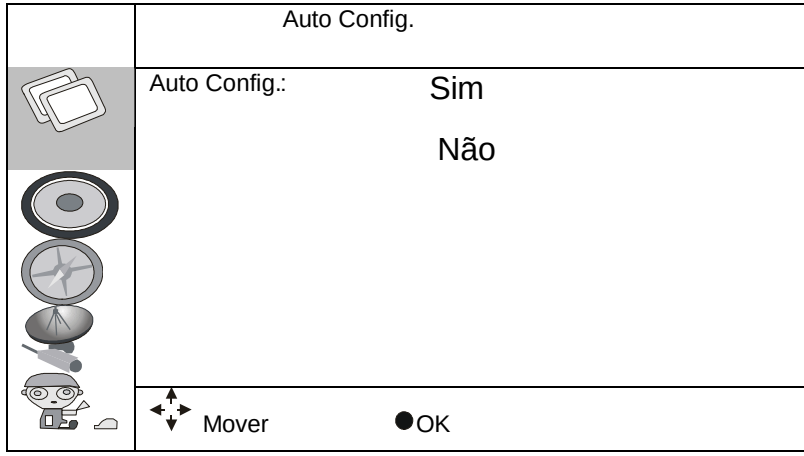

Quando o cursor está alinhado com “Posição Imagem”, prima VOL+ para regular a imagem na posição central.

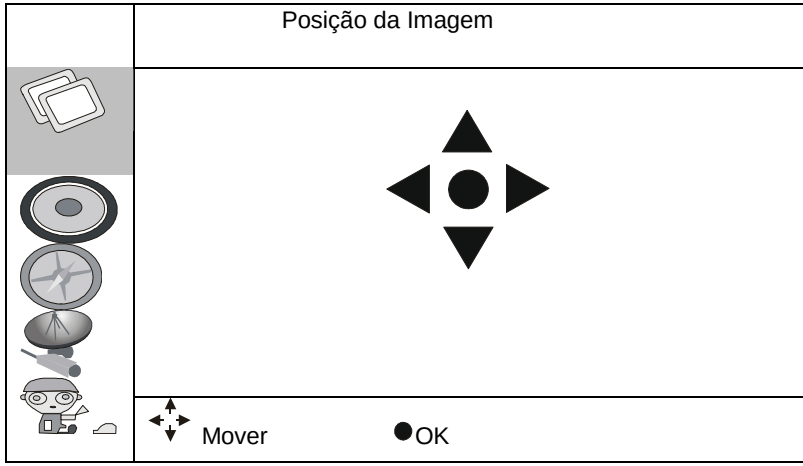

Após a regulação, prima e tecla MENU para voltar o menu de base ou sair da configuração

2. CONFIGURAÇÃO DO MODO ÁUDIO

Prima a tecla MENU no controlo remoto, e depois prima a tecla CH- para seleccionar a configuração Áudio; o Menu aparece como segue:

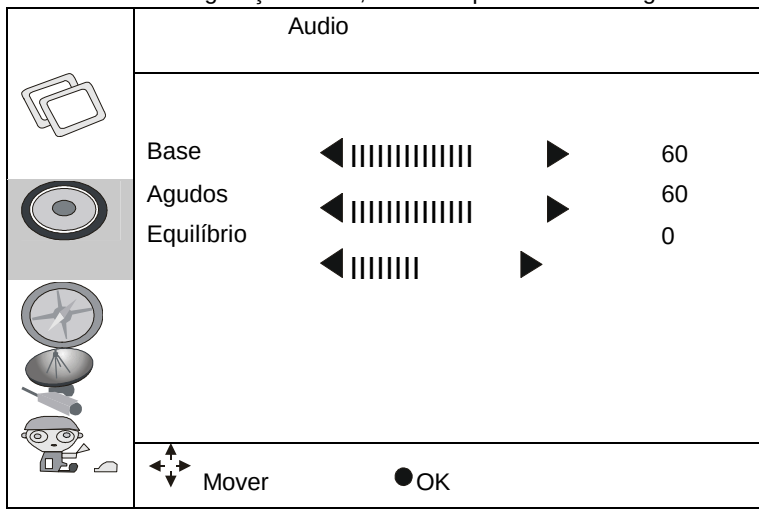

Neste menu, o ícone de configuração Áudio apresenta-se verde. Comece por premir VOL+ para aceder ao menu “Base”, prima repetidamente a tecla CH+ ou CH- para seleccionar o modo de som entre Base, Agudos, Equilíbrio.

Depois de seleccionar o modo de som, pode usar a tecla VOL- ou VOL+ para ajustar o valor de cada opção de 0 a 100 ou regular o equilíbrio de -50 a 50 para cada Modo de Som.

Após a regulação, prima e tecla MENU para voltar o menu de base ou sair do menu de configuração.

3. CONFIGURAÇÃO DO MODO HORA

Prima a tecla MENU no controlo remoto para apresentar o menu de configuração, e depois prima duas vezes a tecla CH- para seleccionar o ícone de configuração da Hora, aparecendo o menu seguinte:

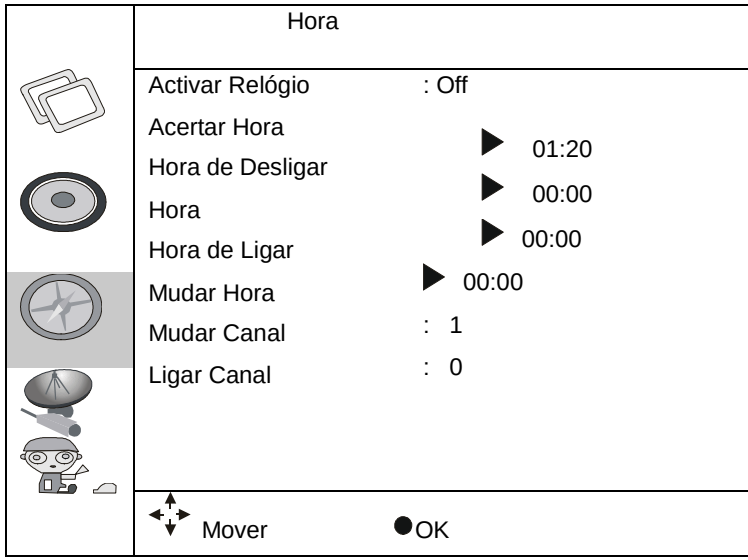

Neste menu, o ícone de configuração da Hora apresenta-se verde.

Prima a tecla VOL+ pela primeira vez para deslocar o cursor na linha "Activar relógio On", podendo seleccionar On ou Off premindo repetidamente a tecla VOL+.

Depois de seleccionar "Activar relógio On", use a tecla CH- ou CH+ para seleccionar a opção Acertar Hora (Set Time), Hora de Desligar (TurnOff Time), Hora de Ligar (TurnOn Time), Mudar Hora (Switch Time), Mudar Canal (Switch Channel) ou Ligar Canal (TurnOn Channel), e depois introduzir o valor a atribuir a cada opção. Após a regulação, prima e tecla MENU para voltar o menu de base ou sair do menu de configuração.

4. CONFIGURAÇÃO DO MODO SINTONIZADOR/CANAL (SÓ PARA O MODO TV)

Comece por premir a tecla MENU para apresentar o menu, e depois prima a tecla CH- por três vezes para seleccionar o ícone de configuração do Sintonizador/Canal, aparecendo no ecrã o menu seguinte:

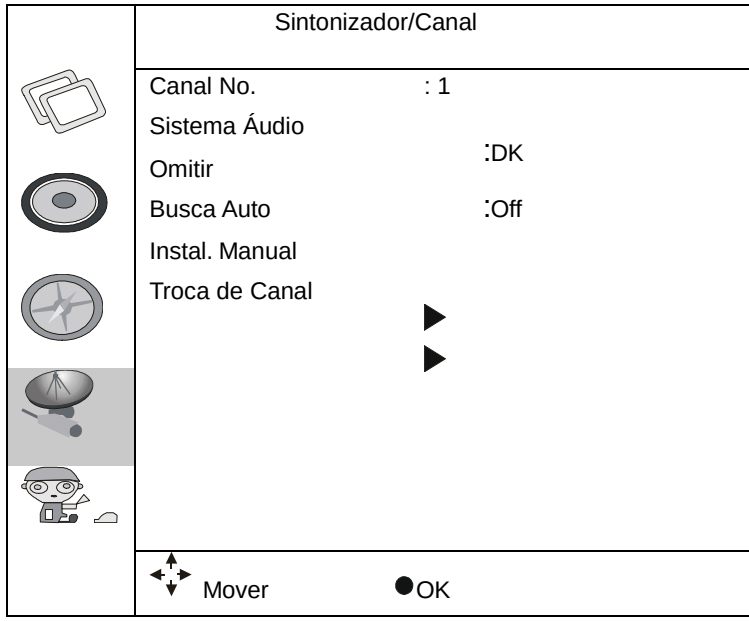

Como ilustrado no menu, o ícone Sintonizador/canal apresenta-se verde. Prima a tecla VOL+, o cursor estará na linha “Canal No. 1”. Use as teclas CH- /CH+ e VOL-/VOL+ para seleccionar e configurar cada opção.

(1) Canal Nº. : Seleccione “Canal No.”, introduza o Nº do Canal para procurar o canal pretendido.

(2) Sistema Áudio: Seleccione “Sistema Áudio”, prima repetidamente as teclas VOL-/VOL+, para seleccionar entre DK, I, L ou BG.

(3) Omitir: Seleccionando “Omitir” (Skip), depois de escolher “On”, o canal não será seleccionado pelas teclas direccionais Canal Para cima/Para baixo.

(4) Busca Automática

Seleccione a opção “Busca Auto” (Auto Search), e depois prima a tecla VOL+ / VOL-:

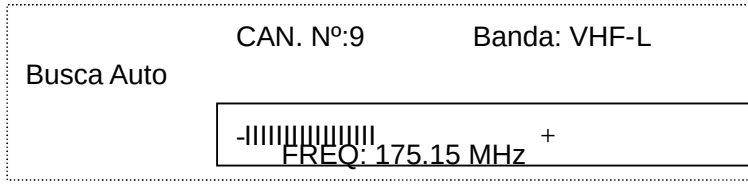

Como ilustrado no menu, o televisor procura automaticamente as estações. Quando estiver a procurar, pode premir a tecla MENU para cancelar a busca. Após a busca, o televisor começa a transmitir a estação 0.

(5) Instalação Manual

Seleccione “Instal. Manual” (Manu Install), e depois prima a tecla VOL+ / VOL-:

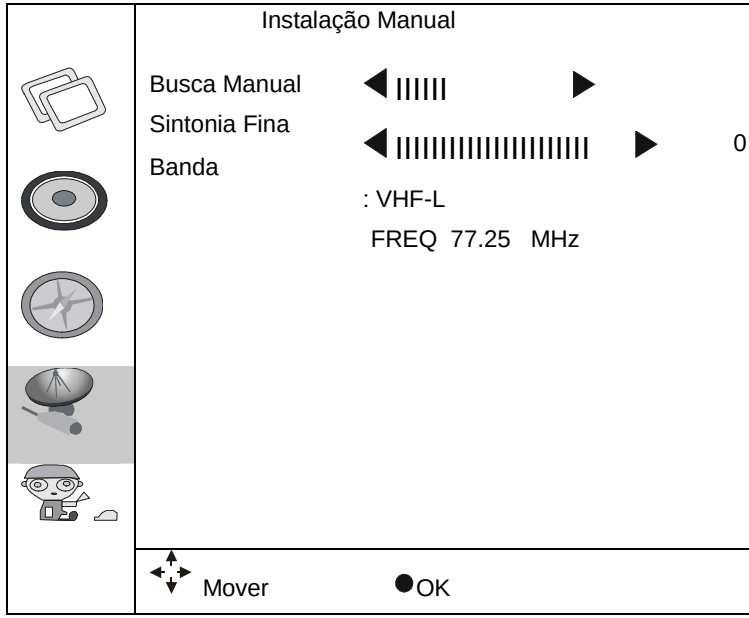

Como ilustrado no menu, o canal será apresentado no ecrã. Prima repetidamente a tecla VOL-/VOL+ até encontrar a estação pretendida. Prima a tecla MENU para salvar a estação; prima a tecla TV/AV para cancelar a busca.

(6) Troca de Canal

Seleccione “Troca de Canal” (Channel Swap), e depois prima a tecla VOL+, aparecendo no ecrã:

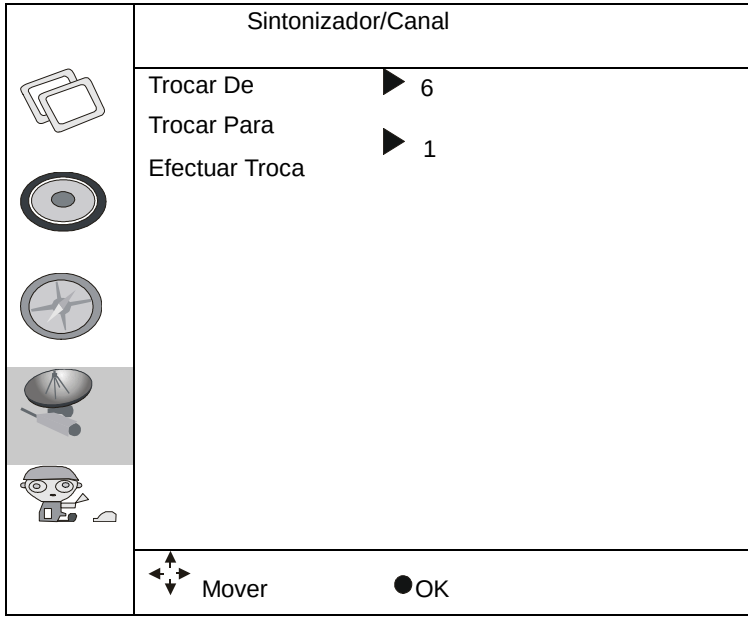

No menu, as palavras “Trocar de” (Swap From) indicam a estação actual e 6 é o número da estação; “Trocar Para” (Swap To) significa a estação de destino e 1 o número da estação. O televisor está a emitir a estação actual (6). Prima a tecla CH- para manter o cursor na linha “Trocar Para”, podendo então introduzir um número de canal de 1-249 com as teclas digitais 0-9 e as teclas -/-- como número designado para a estação (***) para substituir o actual número da estação. Depois de introduzir o número, volte a premir CH-, o cursor estará na linha “Executar troca” (Perform Swap), prima então a tecla VOL+, e o televisor reproduzirá os programas da estação designada (***).

Prima a tecla MENU para sair deste menu.

5. CONFIGURAÇÃO DO MODO OPÇÕES

Prima a tecla MENU no controlo remoto para apresentar o menu, e depois prima quatro vezes a tecla CH- para seleccionar a configuração de Opções, sendo apresentado no ecrã o menu seguinte:

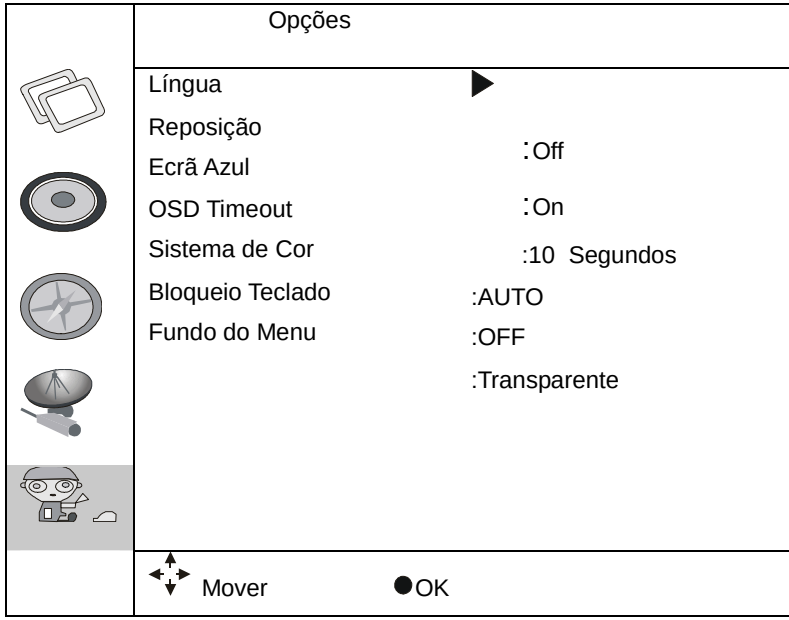

Prima CH-/CH+ ou VOL+/VOL- para seleccionar ou configurar cada opção, seleccione “Língua” (Language), prima a tecla VOL+ ou VOL-, podendo escolher inglês, francês, alemão, espanhol, português ou italiano. O “Ecrã Azul” (Blue screen) pode ser configurado no modo ON ou OFF. O “OSD Timeout” (Excesso de tempo do OSD) pode ser configurado em 10, 15, 20, 25, 30 premindo repetidamente a tecla VOL+ ou VOL-.

Seleccione o “Sistema de Cor” (Color System), e depois use as teclas VOL-/VOL+ para escolher o sistema de cor entre Auto, PAL ou SE

Seleccione “Bloqueio do teclado” (Keypad Lock); quando configurado em OFF, o bloqueio parental está inactivo; quando em ON, o bloqueio está activo.

O “Fundo do Menu” (Menu Background) pode ser configurado como Transparente ou Opaco.

VI. Resolução de avarias

Sintoma	Solução
Sem energia	1. Verifique que a ficha de alimentação está ligada à tomada de corrente. 2. Retire a ficha, aguarde 60 segundos, e volte a inserir a ficha de alimentação, ligando o televisor/monitor.
Sem imagem	1. Verifique se a antena está bem ligada. 2. Sintonize noutro canal. 3. Altere a configuração do contraste. 4. Verifique que o cabo de entrada de imagem AV está bem ligado.
Sem som	1. Aumente o volume do som. 2. Verifique se o televisor está em modo SILÊNCIO (MUTE). 3. Verifique a configuração do sistema de som. 4. Verifique que o cabo de entrada de sinal áudio AV está bem ligado.
Distorção de Cor	1. Verifique que o equipamento está bem ligado. 2. Verifique que o cabo de entrada de sinal de vídeo AV está bem ligado.
Interferências na Imagem/som	1. Verifique se o equipamento está bem ligado. 2. Ajuste a antena caso utilize uma antena exterior.
O controlo remoto não funciona	1. Verifique que as baterias estão instaladas com as polaridades correctas. 2. Limpe o sensor remoto. 3. Assegure-se que não existem objectos estranhos entre o controlo remoto e o sensor. 4. Accione o controlo remoto a uma distância não superior a 6 metros do sensor remoto
Ecrã a cintilar no modo PC	Reinicialize o computador e entre no modo de segurança, seleccionando então o ecrã apropriado consultando o manual de instruções.
Ecrã em ziguezague no modo PC	Talvez a fase não seja apropriada. Aceda à configuração do PC e mude para o nível correcto.

VII. Especificações

Dimensão do ecrã, visível			15 polegadas
Formato do ecrã			4:3
Resolução			1024 * 768
Relação mínima de contraste			500:1 ou melhor
Brilho mínimo			250 cd/m² ou melhor
Cores do ecrã			16M
Ângulo de visão mínimo			130° (horizontal) / 100° (vertical) ou melhor
Tempo máximo de reacção			12 ms ou menos
Vida útil mínima da retro-iluminação			50.000 horas
Sistemas de cor vídeo			PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM
FUNÇÃO TV	TV Standard		PAL BG/I/DK, SECAM L
	Sistema de sintonia de TV		Sintonia pré-definida automaticamente
	Sintonizador		Integrado e síntese de frequência
	CATV (opcional)		S1~S41 ch, Hyper Band
	Número mínimo de canais		250
	Vídeotexto / Teletexto		10 páginas de memória, padrão pan-europeu
	Sistemas estéreo (Opcional)		Nicam-BG, I,DK/GR-GB, A2 para B/G/D/K
Terminais	Vídeo		Vídeo Composto *1
	S-Video		S-video *1
	PC		1
	Audio L		1
	Audio R/MONO		1
	Scart	Entrada	Vídeo composto, RGB, Áudio L+R
		Saída	Vídeo composto, Áudio
Toma de auscultadores			3.5 mm Φ

Idiomas do OSD	inglês/francês/espanhol/Portugu ês/italiano/alemão
Jogos	Box man
Calendário	1900~2100
Saída de Áudio	1.5W * 2
Standard	CE etc.
Dimensões	44,2 x 21,3 x 40,7cm
Peso bruto	5,8 kg
Alimentação	DC 12V 4A, AC110~240V, 50/60Hz
Consumo	Max 40W
Consumo em espera (stand-by)	Max 3W
Acessórios	Controlo Remoto, transforma-dor, cabo de alimentação, Manual de Instruções, cabo de automóvel (Opcional), Boletim de Garantia (Opcional).

VIII. Modos de ecrã

Resolução	Horizontal Freq. (KHz)	Vertical Freq. (Hz)
720x400	31.5	70
640x400	31.5	70
640x480(VGA)	31.5	60
640x480(VGA)	37.9	72
640x480(VGA)	37.5	75
800x600(SVGA)	37.9	60
800x600(SVGA)	47.2	72
800x600(SVGA)	46.9	75
1024x768(XGA)	48.4	60
1024x768(XGA)	56.5	70
1024x768(XGA)	60.0	75
1280x1024(SXGA)	63.5	60
1280x1024(SXGA)	80.0	75

1. Os modos não listados na tabela acima podem não ser suportados. Para uma imagem óptima recomenda-se a escolha de um modelo apresentado na tabela.
2. Existem 13 modos compatíveis com o Windows.
3. Podem ocorrer perturbações na imagem. Isso pode dever-se ao sinal da placa VGA, que não corresponde ao padrão habitual. Não se trata, no entanto, de um erro. Pode melhorar a situação alterando uma configuração automática ou mudando manualmente o menu de configuração de fase e a frequência de pixel.
4. Se desligar o televisor/monitor, podem aparecer linhas de interferência no ecrã. Mas isso não constitui um problema com que deva preocupar-se.
5. Para prolongar a vida útil do equipamento, recomendamos que utilize a função de gestão de energia do seu computador.
6.

Nota: O design e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Eliminaçao Correcta Deste Produto -
(Resíduo de Equipamentas Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os residuos domésticos indiferenciados no final do seu periodo de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e á saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de residuos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domesticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não devera ser misturado com outros residuos comerciais para eliminação.